



# GNIAZDO NATYNKOWE 2xRJ45

**1**

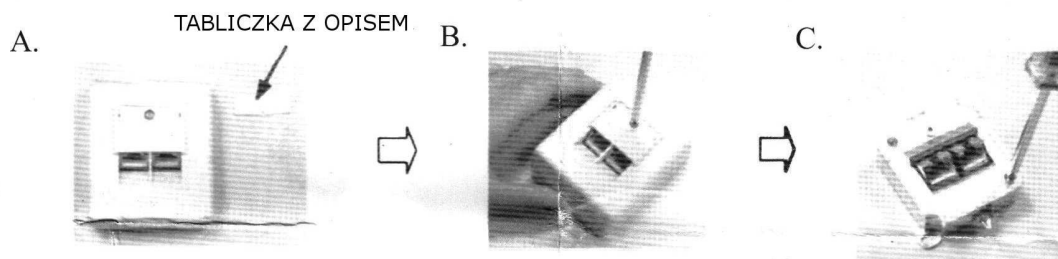


ZDEJMIJ TABLICZKĘ Z OPISEM I ODKRĘĆ ŚRUBY JAK NA RYSUNKU

**2**

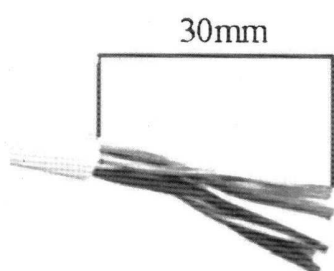


ZDEJMIJ OK 30mm IZOLACJI Z PRZEWODU I ROZDZIEL GO NA 4 SKRĘCOWNE PARY

**3**

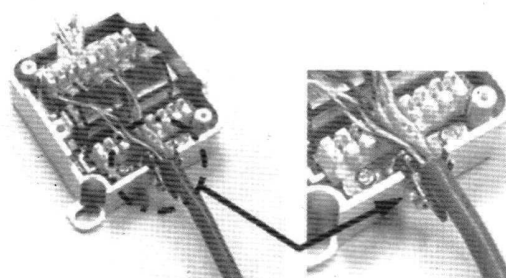

UMIEŚĆ PRZEWÓD DOKŁADNIE W ZACISKU

**4**

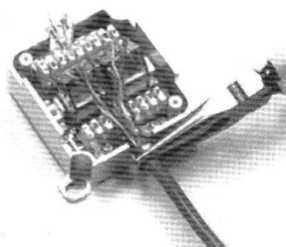

ZACIŚNIJ ZACISK UŻYWAJĄC SZCZYPIEC

**5**

## T568A


Pin 5 BIAŁY/NIEBIESKI  
Pin 4 NIEBIESKI  
Pin 1 BIAŁY/ZIELONY  
Pin 2 ZIELONY  
Pin 3 BIAŁY/POMARAŃCZOWY  
Pin 6 POMARAŃCZOWY  
Pin 7 BIAŁY/BRAZOWY  
Pin 8 BRAZ O WY

## T568B

Pin 5 BIAŁY/NIEBIESKI  
Pin 4 NIEBIESKI  
Pin 1 BIAŁY/POMARAŃCZOWY  
Pin 2 POMARAŃCZOWY  
Pin 3 BIAŁY/ZIELONY  
Pin 6 ZIELONY  
Pin 7 BIAŁY/BRAZOWY  
Pin 8 BRAZ O WY


UMIEŚĆ PRZEWODY ZGODNIE ZE STANDARDEM T568A LUB T568B

**6**

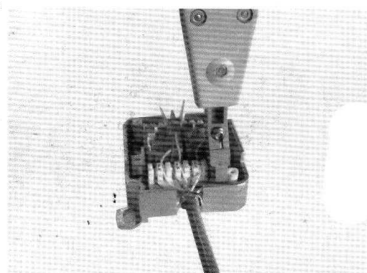

ZACIŚNIJ I PRZYTNIJ KOŃCÓWKI PRZEWODÓW ZACISKARKĄ KRONE

**7**

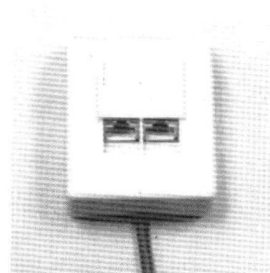

PRZYKRĘĆ ŚRUBY, ZAŁÓŻ OBUDOWĘ I TABLICZKĘ Z OPISEM